

# NOTICE D'UTILISATION DU SIMULATEUR D'AUBE STARTER

## INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.



Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Débranchez la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie. Les dommages causés par l'acheteur ne bénéficieront pas des conditions de garantie.

## CARACTÉRISTIQUES

- Simulation de lever de soleil
- Écran LED blanc de 0,9 pouce
- 4 niveaux de luminosité de l'écran
- 10 niveaux de contrôle de la luminosité
- Affichage 12/24
- 9 minutes de mode Snooze

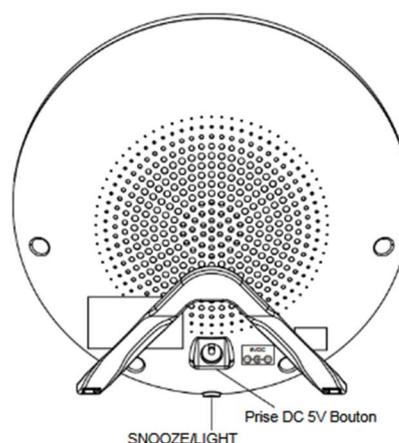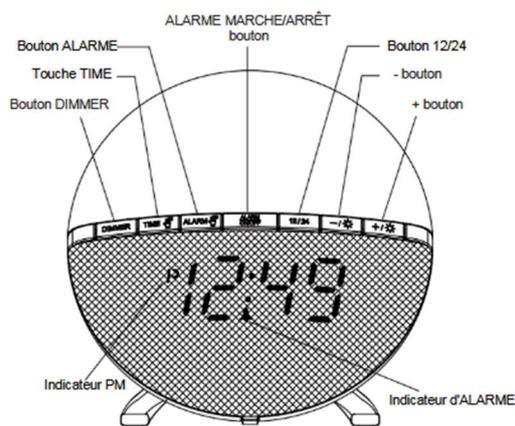

## **ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**

- À l'aide du câble USB fourni, le port USB-A se branche sur le port USB standard. 5V, et l'autre extrémité se branche sur la prise DC 5V à l'arrière du produit.

## **RÉGLAGE DE L'HEURE**

- Appuyez sur la touche TIME et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour activer le réglage de l'heure, l'heure clignote.
- Appuyez sur la touche + ou - pour corriger l'heure. L'indicateur PM s'allume lorsque l'heure est avancée à l'heure PM (en mode 24 heures, l'indicateur PM ne s'allume pas). Appuyez sur la touche TIME pour confirmer et passer au réglage des minutes.
- Lorsque les minutes clignotent, appuyez sur la touche + ou - pour corriger les minutes. Appuyez sur le bouton TIME pour confirmer et enregistrer le réglage précédent. L'indicateur TIME ne sera plus visible.

## **RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME**

- Appuyez sur le bouton ALARM et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer le réglage de l'alarme.
- Appuyez sur la touche + ou - pour régler les heures. L'indicateur PM s'allume lorsque l'heure est avancée à l'heure PM. Appuyez sur la touche ALARM ON/OFF pour confirmer et passer au réglage des minutes.
- Lorsque les minutes clignotent, appuyez sur la touche + ou - pour régler les minutes. Appuyez sur la touche ALARM pour confirmer et passer au réglage du volume.
- Lorsque le volume clignote, appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le volume de l'alarme. La valeur par défaut étant U01 (OFF signifie que le son de l'alarme est désactivé). Appuyez sur la touche ALARM pour confirmer et enregistrer le réglage précédent. L'affichage s'arrête alors de clignoter.

## **UTILISATION DE L'ALARME**

- Appuyez sur le bouton ALARM ON/OFF pour activer l'alarme, l'indicateur ALARM s'allume à l'écran. L'heure de l'alarme s'affiche pendant 3 secondes puis revient au mode heure. L'alarme se déclenche à l'heure programmée.
- Appuyez à nouveau sur la touche ALARM ON/OFF pour désactiver l'alarme, et l'indicateur ALARM ne sera plus visible sur l'écran.

## **UTILISER LA FONCTION SNOOZE**

- Si vous appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT lorsque l'alarme de réveil se déclenche, l'alarme se met en pause et se déclenche à nouveau dans 9 minutes. L'indicateur de répétition de réveil clignote pour confirmer que la fonction de répétition de réveil est activée.
- Lorsque vous entrez en mode Snooze, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction Snooze, à l'exception de la touche SNOOZE/LIGHT.

## **AFFICHAGE 12 OU 24 HEURES**

- En mode Heure, appuyez sur la touche 12 / 24 pour sélectionner le mode Heure 12 ou 24 heures. Le mode d'affichage par défaut est le mode 12 heures.

## **LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN**

- Appuyez sur la touche DIMMER pour choisir 4 niveaux de luminosité de l'écran (100%, 50%, 5%, OFF), la valeur par défaut étant 100%.

**RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE**

- Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour allumer.
- Appuyez sur la touche + ou - pour régler la luminosité (L01-L10). La valeur par défaut est L10.
- Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pendant 2 secondes pour éteindre les lumières.

**ENTRETIEN DE L'HORLOGE**

- Un chiffon doux ou une serviette en papier peuvent être utilisés pour nettoyer l'horloge. N'utilisez pas de nettoyant corrosif ou de solution chimique sur l'horloge. Gardez l'horloge propre et sèche pour éviter tout problème.