

NOTICE D'UTILISATION DU MASSEUR OCULAIRE INTELLIGENT

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- 1 - N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- 2 - Cet appareil est conçu pour un usage privé et n'est pas destiné à des fins médicales ou commerciales. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.
- 3 - N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Débranchez la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie. Les dommages causés par l'acheteur ne bénéficieront pas des conditions de garantie.
- 4 - Il est recommandé d'ajuster correctement le produit avant de l'utiliser (l'élastique peut être ajustée en fonction de l'expérience de l'utilisateur). Pendant la séance, l'utilisateur doit s'appuyer contre le dossier de la chaise ou du canapé pour une meilleure expérience, un meilleur effet et un plus grand confort.
- 5 - Il est recommandé d'utiliser le masseur 1 à 2 fois par jour pendant 10 minutes à chaque fois. N'oubliez pas de fermer les yeux. Après la séance, il est conseillé de vous reposer pendant 3 à 5 minutes pour profiter des bienfaits de votre massage.
6. Le produit peut être utilisé après avoir été rechargé.
7. Nettoyage du produit : Essuyez le masque et le dessus du produit avec une serviette humide ou une boule de coton trempée dans de l'alcool médical à 75 %.
8. Tenir à l'écart des sources de feu, des liquides corrosifs et de divers types d'environnements défavorables.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne convient pas pour :

1. Les personnes myopes de plus de 8,0 dioptries. Veuillez utiliser le produit sous la recommandation d'un médecin uniquement.
2. Les patients atteints de glaucome sévère et de cataracte.
3. Les enfants de moins de 7 ans.
4. Les personnes souffrant de séquelles liées à un accident vasculaire cérébral.
5. Les patients souffrant de lésions autour des yeux et ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale (comme la chirurgie de la double paupière).
6. Les personnes ayant subi des opérations majeures des yeux telles que le glaucome, la cataracte et le décollement de la rétine. Pour les personnes ayant subi une opération de la myopie depuis moins d'un an. Veuillez consulter votre médecin pour obtenir des conseils.
7. Les personnes souffrant d'une grave inflammation des yeux.


Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil en cas de doute.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.


DESCRIPTION DU MASSEUR OCULAIRE

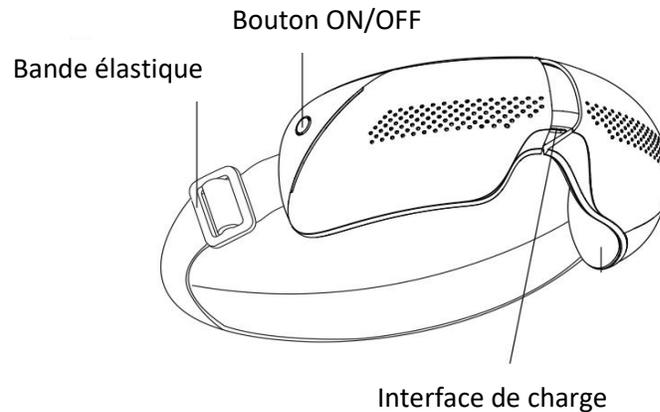

Fonctions du produit :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 – 4 modes de massage | 6 – Interface de charge de type C |
| 2 – Voix intégrée | 7 – Capacité de la batterie : 1200mAh |
| 3 – Musique intégrée | 8 – Puissance : 5 W |
| 4 – Connexion Bluetooth | 9 – Courant d'entrée : DC5V 1A |
| 5 – Fonctionnement à touche unique | |

FONCTIONNEMENT

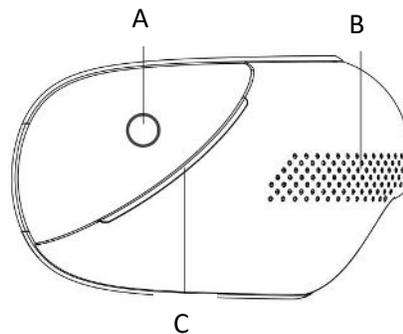

A) Bouton unique de commande :

1. Longue pression sur le bouton : Fonction ON/OFF
2. Rapide pression sur le bouton : Changement de mode
3. Double pression rapide sur le bouton : Allumer/éteindre le son (le son est activé par défaut au démarrage)

B) Partie visuelle au niveau des yeux

C) Indicateur LED

1. Lorsque l'on appuie sur le bouton A, la lumière bleue clignote (le nombre de clignotements dépend des différents modes. La lumière reste allumée en permanence après le clignotement).
2. Indicateur de charge : le voyant vert clignote lentement pendant la charge et il reste allumé en permanence lorsqu'il est complètement chargé.

Description des fonctions

1. Fonction compresse chaude à température constante
2. Fonction pression d'air
3. Lorsque la batterie est faible, le voyant vert clignote rapidement pendant 3 fois, puis l'appareil entre en état d'arrêt et de veille. Lorsque l'appareil est en charge, l'appareil ne fonctionne plus.
4. Musique Bluetooth (le volume de la musique Bluetooth est contrôlé par le téléphone mobile)
Le Bluetooth est lancé par défaut au démarrage, le téléphone mobile recherche le Bluetooth nommé "Eye massager". Cliquez sur "connect". Une fois la connexion réussie, le téléphone mobile émet un message vocal : Le Bluetooth est connecté.
Remarque : Lorsque la connexion Bluetooth est établie, la musique intégrée s'arrête automatiquement.
5. Musique intégrée (le volume de la musique est intégré par défaut)
6. Une voix vous guide dans l'utilisation de l'appareil.
7. Timer intégré

Modes de massage

Cet appareil vous propose 4 modes de massage :

Mode	Pression d'air	Chaleur	Musique	Bluetooth	Temps en mn
Soin des yeux	✓	✓		✓	10
Dynamisant	✓	✓	✓	✓	10
Relaxant	✓		✓	✓	10
Sommeil		✓		✓	10

Il est recommandé de l'utiliser 1 à 2 fois par jour pendant 10 minutes à chaque fois. N'oubliez pas de fermer les yeux pendant la séance puis de vous reposer 3 à 5 minutes après la séance.

Remarque : le temps total doit être calculé à partir du démarrage. Il ne sera pas chronométré à nouveau après le changement de mode.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : Masseur oculaire intelligent

4 modes de massage : dynamisant, relaxant, soin pour les yeux, sommeil

Musiques intégrées

Connexion Bluetooth

Temps d'utilisation : 10-20 minutes

Timer intégré

Matériaux : ABS, cuir et tissu

Pression d'air : 860hPa -1060pHa


Couleur : blanc-gris

Puissance : 5W
Courant d'entrée : DC5V 1A
Capacité de la batterie : 1200mAh
Autonomie : 2h
Temps de charge : 1h30-2h
Dimensions : 210 x 75 mm
Poids : 287 g

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Lorsque la durée de vie de l'appareil (y compris la pile au lithium) et les accessoires de ce produit a expiré, ne les jetez pas volontairement, car cela produirait des déchets électroniques qui pollueraient l'environnement. Avant de mettre le produit au rebut, la batterie doit être retirée du produit. Lors du retrait de la batterie, le produit doit être mis hors tension et les batteries doivent être mises au rebut de manière sûre.

Pour enlever la batterie de l'appareil et la carte principale, procédez comme suit :

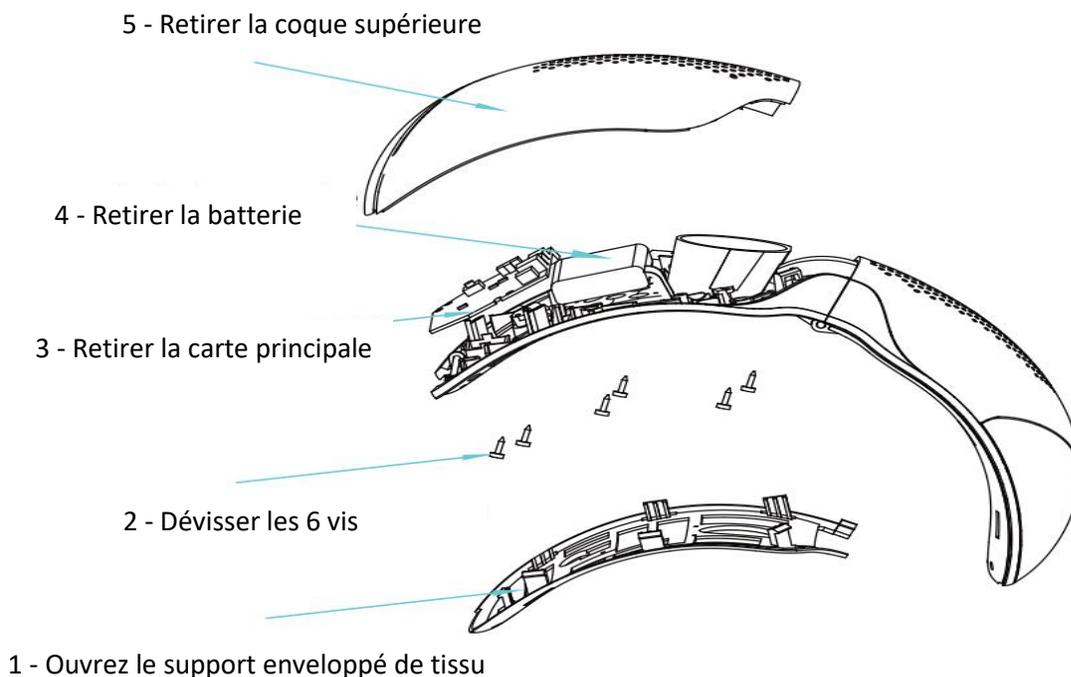

Le produit est équipé du logo suivant :

